
エアボード専用 お風呂ジャケット

IDT-LF2/IDT-LF3用

取扱説明書







このお風呂ジャケットは安全のための注意事 項を守らないと、火災や人身事故になること があります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と取 り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管 してください。

必ずお読みください。

誤った使用方法でお風呂ジャケットを使用し、エアボード に故障が起きた場合、エアボード本体の無償修理および記 録内容の補償についてはご容赦ください。

IDTA-FP1

© 2002 Sony Corporation

警告安全のために

誤った使いかたをすると、火災や感電な どにより人身事故になることがあり危険 です。事故を防ぐために次のことを必ず お守りください。

万一、異常が起きたら

- ② モニターをお風呂ジャケットから取り 出す。
- ③ バッテリーを取り外す。
- 充分乾燥させた後、お買い上げ店また はエアボードカスタマーサポートセン ター(下記)に連絡する。

警告表示の意味

取扱説明書およびお風呂ジャケットで は、次のような表示をしています。表示 の内容をよく理解してから本文をお読み ください。

↑警告 ないと、火災・感電などに この表示の注意事項を守ら より死亡や大けがなどの人 身事故につながることがあ ります。



この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号





行為を指示する記号



お問い合わせはエアボード カスタマーサポートセンターへ

ナビダイヤル: 20570-05-0005(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

東京都品川区北品川6-7-35

携帯電話・PHSでのご利用は:0191-32-2951

ソニー株式会社 〒141-0001

受付時間:月~金 午前9時~午後6時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

エアボードに関するさまざまな情報:http://www.sony.co.jp/airboard



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。





下記の注意事項を守らないと、火災、 感電により死亡や大けがの原因

ACアダプターをモニターにつけたま ま使用しない

感電やモニター故障の原因となり ます。



頭にかぶらない

顔をおおうと窒息したり、酸欠状 態になる危険性があります。



ライターやマッチ、ガスコンロなど 火器の近くで使用しない

火災や感電、モニター故障、お風 呂ジャケットが破損する場合があ ります。



下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の品物 に損害を与えたりすることがあります。

ターを取り出さない

感電やモニター故障の原因とな

水の中には絶対に入れない、大量の水 をかけない

水中でのご使用はできません。水 中に入れると内部に水が入り、感 電やモニター故障の原因となりま す。



石けんや洗剤などがついた手で持たな

IJ 滑ってモニターを落とし、けがや


モニター故障の原因となります。




る

マジックテープはしっかりと留める

しっかり留まっていないと、モニ ターが落下し、けがやモニター故障 の原因となります。また、内部に水 が入り、感電やモニター故障の原因 となります。



誤った使いかたをすると、モニター が転倒したり、落下し、けがやモニ ター故障の原因となります。



滑ってモニターを落とし、けがや モニター故障の原因となります。



スタンドを持って運ばない

スタンド部が破れて落下し、けがや モニター故障の原因となります。



スタンドを使用するときはマジック テープをしっかり留め、安定した場所 で使用する

モニターが転倒したり、落下し、け がやモニター故障の原因となりま す。



高い所には置かない

モニターが落下し、けがやモニ ター故障の原因となります。




スタンドや取っ手をタオル掛けなどの 棒に吊るして使用しない

モニターが落下し、けがやモニ ター故障の原因となります。



モニターを入れたまま逆さに持たない

モニターが落下し、けがやモニ ター故障の原因となります。




ターを取り出すときは、モニター表面 が常温に下がるまで手を触れない

やけどをする場合があります。

サウナでは使用しない

ます。



ります。取り出すときは必ずお ぬれ手禁止 風呂ジャケットの水気も取り除

ぬれた手でお風呂ジャケットからモニ

いてください。 お風呂ジャケットが破れたときや糸が

ほつれたときは、直ちに使用を中止す

内部に水が入り、感電やモニタ の故障の原因となります。

お風呂ジャケットを取り付けたまま、 モニターをベースステーションに取り 付けない

取り付けが不安定になり、モニ ターが転倒したり、落下し、けが やモニター故障の原因となりま す。



ベッドやふとん、じゅうたん、クッ ションなど柔らかいものの上に乗せて 使用しない

モニターの排気口を塞ぎ、発熱し て、やけどやモニター故障の原因 となります。



お風呂ジャケットを改造しない

内部に水が入り、感電やモニター 故障の原因となります。また、お 風呂ジャケットの破損や変形の原 因となります。



お風呂ジャケットは上下逆に取り付け ない

内部に水が入り、感電やモニタ 故障の原因となります。



IDT-LF2/LF3のモニター以外のもの を入れない

このお風呂ジャケットはIDT-LF2/ LF3専用です。IDT-LF1/LF1Eでは 使用できません。IDT-LF2/LF3の モニター以外のものを入れると、 内部に水が入り、けがをしたり、 物品に損害を与えたりする場合が あります。

先のとがったもので、お風呂ジャケッ トを押さない

お風呂ジャケットに穴があき、内 部に水が入り、感電やモニター故 障の原因となります。また、モニ ターやお風呂ジャケットに傷がつ く場合があります。



お風呂ジャケット使用時は、IDT-LF3の付属リモコンを使用しない

リモコンは防水仕様ではありませ ん。内部に水が入り、リモコンの 故障の原因となります。



このお風呂ジャケットは、エアボードのモニターを浴室や水辺などで見るとき に、水滴がかからないようにするためのものです。

防水性と耐用年数についてのご注意

お風呂ジャケットは、防まつ形(JIS防水保護等級4級)*です。

お風呂ジャケットは消耗品です。使用するたびに防まつ性が薄れる場合があります。使用頻度や保存状態によって変わりますが、1年程度で使用寿命とお考えください。


なお、本書は製品の保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。

* 防まつ形 (JIS防水保護等級4級): いかなる方向から水の飛まつを受けても有害な影響がないもの


モニターをお風呂ジャケットに入れる

ご注意


- ご使用の前には、穴や破れがないか充分ご確認ください。
- お風呂ジャケット使用時は、指でエアボードを操作してください。
- **1** エアボードのモニターからコード類をすべて抜き、バッテリーが入っているか確認する。
- **2** モニタースタンドをたたむ。

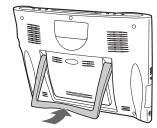


3 お風呂ジャケットのふたを開け、モニターを入れる。

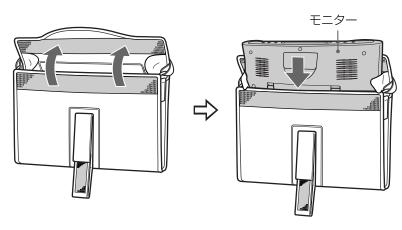

4 両側のみみを外側に出して、 ふたをしっかり折りたたむ。

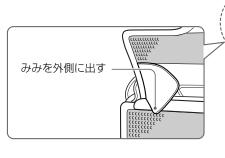

ふたをお風呂ジャケットの 裏側に折り返し、端までき ちんと押しつけてマジック テープを留める。

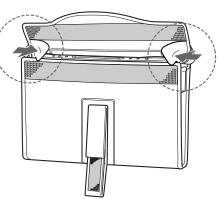


貸 ちょっと一言

音声が聞き取りづらい場合は、エアボード本体の音質を調整して高音を強くする と、よりよい音質でお楽しみいただけます。


スタンドを立てて使う

マジックテープをしっかりと留めてください。

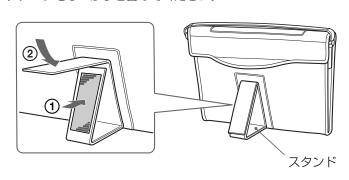

持ち運ぶ

取っ手をしっかり持って運んでください。

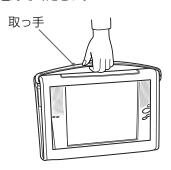

ご注意

取っ手は持ち運ぶためのものです。タオル掛けなどの棒に吊るして使用しないでください。

使用上のご注意

使用条件について

- 以下のような条件で使用しないでください。モニター故障の原因となります。
- -気温0~35°Cの範囲以外で使用しない。
- -連続1時間以上使用しない。
- 60°C以上のお湯をかけないでください。モニター故障や、お風呂ジャケットの破損や変形の原因となります。
- 温泉で使用したり、入浴剤を混ぜたお湯をかけないでください。お風呂ジャケットの変色の原因となります。
- お風呂ジャケットの取り付けは、常温下で行ってください。5°C以下の場所で取り付け、浴室へ持ち込むと、結露し、モニター故障の原因となります。
- お風呂ジャケットを変形させた状態で放置しないでください。お風呂ジャケットの破損や変形の原因となります。

お手入れについて

- 使用後は、乾いた布で水気をよく拭き取り、モニターをお風呂ジャケットから取り出し、日陰で充分に乾燥させてください。お風呂ジャケット内部に水が入ると、モニター故障の原因となります。
- 電子レンジ、暖房機器、ドライヤー、洗濯機、乾燥機などを使って乾燥させないでください。お風呂ジャケットの破損や変形の原因になります。
- 洗剤を使ってお風呂ジャケットの表面を拭かないでください。表面が変色する場合 があります。
- お風呂ジャケットの窓部は、材質(ウレタンシート)の特性により、完全に透明ではありません。白っぽく見えるのは、汚れや曇りではありません。

主な仕様

材質合成皮革、ウレタンシート、ポリプロピレン最大外形寸法405 × 275 × 53 mm (幅 × 高さ × 奥行き)

質量 約360 g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください